Stockskruv

	Detalj	Art. nr.
1	Stockskruv	SS1025
2	Självgängande skruv 6,3x19	SS6191/SS6190

Följ arbetsmiljöverkets regler! *Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.*
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats

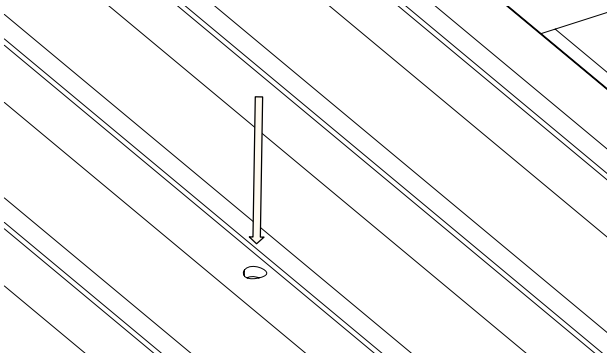

1. Borra frigångshål

Borra Ø 16 mm frigångshål i takytan

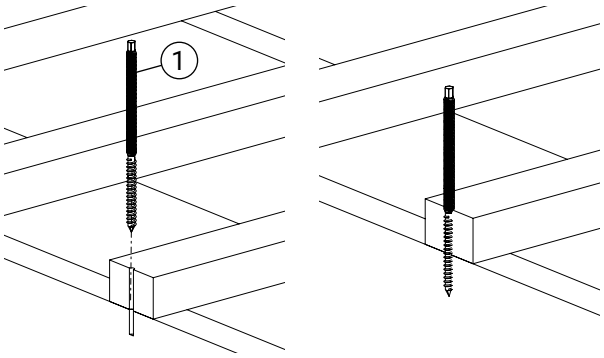

2. Skruva i stockskruven

Förborra hål Ø 7 mm borr för stockskruven (1).
Stockskruven (1) ska skruvas till underliggande takstol.

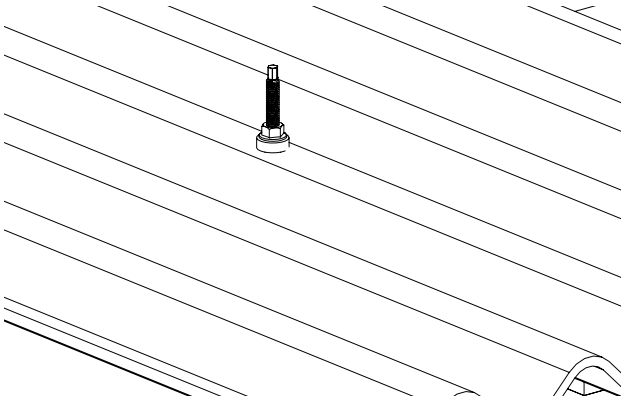

3. Skruva i flänsmutter

Gummitätningen förs ner mot takytan, en flänsmutter skruvas emot så gummitätningen komprimeras något och sluter tätt.

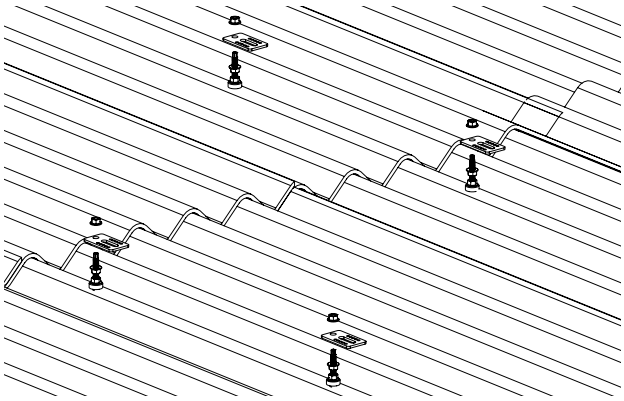

4. Montera fästplatta

Fästplattan monteras mellan 2 st. flänsmuttrar och justeras i höjdled så alla hamnar i nivå.

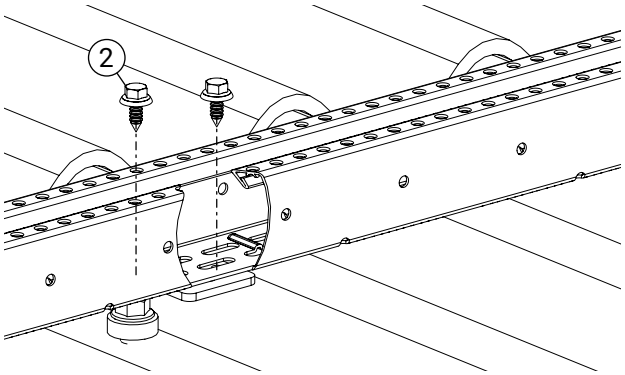

5. Placera skenor

Skenorna placeras på fästplattan och skruvas fast med 2 st. självgängande skruv (2).

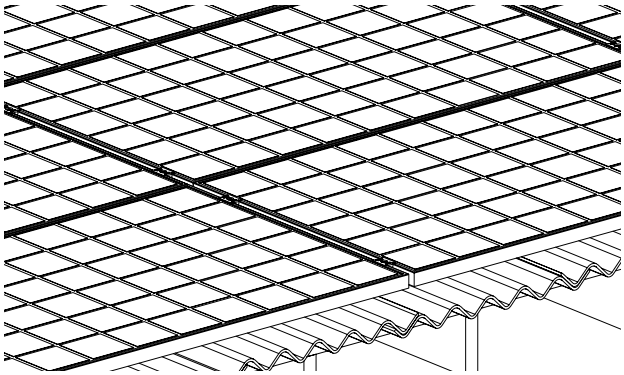

6. Placera paneler

Panelerna placeras ut på skenorna, se separat monteringsanvisning för paneler och klämmor.

WELAND STÅL
Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn | Tel. 0321-261 60
info@welandstal.se | www.welandstal.se